

Montážní návod



"Přístřešek na auto Dieter"

DŮLEŽITÉ INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste nám projeвили zakoupením našeho výrobku. Věříme, že s ním budete spokojeni a přinese Vám potěšení, což je našim prioritním zájmem. Rádi Vám poskytneme při montáži a využívání odbornou pomoc.

Přístřešek je vyroben z kvalitního smrkového dřeva, uměle sušeného na optimální relativní vlhkost pro exteriér, hladce opracovaného, bez povrchové ochrany. Je to přírodní materiál, který má své specifické vlastnosti a ty je nutné při skladování, stavbě, tak v dalším užívání respektovat, aby Vás stavba těšila a nezklamala.

Základní charakteristikou je, že dřevo je přírodní materiál, který podléhá zejména vlivu vlhkosti, ale i působení dalších povětrnostních vlivů na svůj vzhled, rozměry a životnost. Vlivem vlhkosti - přímé působení vody na dřevo, jakož i vzdušná vlhkost, způsobují zvětšování a zmenšování rozměrů jednotlivých dílů v takovém rozsahu, že mohou způsobit problémy při montáži i po smontování. Je proto důležité, aby jste po zakoupení zkontrolovali, ať už při prodeji dodaný balík nevykazuje vážné poškození obalu a namoknutí dílů - v takovém případě to hned reklamujte u prodejce. Ochranná fólie sice chrání proti vlhkosti, ale nezaručuje plnohodnotnou ochranu proti přímému dešti a sněhu. Proto je nutné balíky skladovat v suchém prostředí, chráněné proti přímému působení deště, ale i intenzivního slunce. Přímé působení slunečního záření způsobuje vysoký ohřev a nepřiměřené vysušování nad optimální relativní vlhkost, což se může projevit kroucením desek, případně jejich praskáním s následnými problémy při montáži. Také neskladujte díly před montáží ve vytápěném prostoru - zkroutí se a praskají. Pokud zakoupenou chatku, která je uložena v paletě, musíte přeložit a skladovat před montáží více než 1 den je nutné, aby jste jednotlivé desky uložili opět na sebe, zatížily jejich a zakryly fólií, jinak hrozí zkroucení desek.

Příprava základu pro stavbu

Je velmi důležité, aby základ pod stavbu byl optimálních rozměrů, rovný a stabilní. Doporučené rozměry najdete v montážním návodu, ale i v našich katalozích. My doporučujeme, aby byl základ totožný s rozměry vnějších stěn bez rohových přesahů. Základ musí být pevná, rovná plocha, nejlépe betonová deska, případně zámková dlažba. V lokalitách, kde je nebezpečí zavlhčení základové desky doporučujeme pod stavby hydroizolaci, která zabrání vlhnutí spodních částí přístřešku. Pokud stavbu nechcete zakládat na betonový základ nebo zámkovou dlažbu, které jsou často organizačně náročné, spojené s nevratnými změnami pozemků, předkládáme možnost stavby na zemních vrutů, na kterých je uložen samonosný rošt jako pevný základ pod stavbu přístřešku - toto řešení je ekologické, jakož i časově a organizačně jednodušší a u zákazníků stále více oblíbené.

Ochrana dřeva

Dřevo je nutné ochránit proti plísním, houbám a dřevokazným škůdcům biocidním nátěrem (Bochemit, Krovsan apod.) A také aplikovat povrchovou ochranu proti vlhkosti a UV záření. Na trhu je množství vhodných přípravků, v odborných prodejnách Vám rádi poradí.

Kdy aplikovat ochranné nátěry – dokonalý nátěr dosáhnete před montáží, kdy víte natřít všechny plochy. Problém této aplikace je možné, až pravděpodobné zkroucení desek, což může (nemusí) způsobit problém při montáži. Proto u přístřešků doporučujeme nátěry pouze spodních hranolů, případně těsně před montáží spodní díly natřít odspodu a celý přístřešek až po montáži. Nedoporučujeme bezbarvé lazury. Ve většině případů nemají dostatek pigmentů a tím pádem ... slabou ochranu proti UV záření, což následně způsobuje degradaci povrchu dřeva a šednutí dřeva. Povrchovou ochranu je nutno aplikovat nejpozději do 7 dnů od ukončení montáže přístřešku, na suché dřevo. Opožděným ochranným nátěrem hrozí nebezpečí poškození dřeva praskáním a ztrácíte záruku. Ani ten nejlepší nátěr není navždy. Běžné nátěry mají životnost 1-5 let, zejména na exponovaných místech (vystavených slunečnímu záření, deštěm) je třeba stav nátěru kontrolovat a včas zopakovat.

Důkladnou ochranou dřeva zásadně ovlivníte životnost vašeho přístřešku.

Montáž přístřešku

Díly přístřešku jsou vyrobeny tak, abyste nemuseli při montáži provádět žádné větší truhlářské zásahy. Pilku je třeba použít pouze při úpravě koncových dílů střechy, které se dorovnávají podle montáže. Při montáži a také v dalším období postupujte podle tohoto montážního návodu. Střešní krytina není standardně předmětem dodávky přístřešku a zákazník si ji řeší individuálně. Je však nutné, aby byla aplikována hned při montáži, aby při případném nepříznivém počasí nedošlo k zamoření střechy, což by způsobilo ztrátu záruky.

Povinná údržba a péče o přístřešek

Dřevo je hygroskopický materiál, čehož důsledkem jsou jeho rozměrové změny v jednotlivých směrech v závislosti na vlhkosti a teploty okolního prostředí. Tato vlastnost dřeva se může projevit (během 1 až 6 měsíce užívání).

Důležité upozornění – jakmile objevíte mezery, realizujte jejich odstranění podle popisu v montážním návodu. Zanedbání této povinné údržby může způsobit neodstranitelné závady, které nejsou reklamovatelné (velké zkroucení desek, praskání).

ZÁRUKA

Dodavatel poskytuje záruku na viditelné a skryté vady v souladu s platným reklamačním řádem, kupující však musí splnit při uplatnění reklamace podmínky, umožňující správné posouzení uplatněné reklamace a včasné vyřešení.

Záruční podmínky jsou omezeny na výměnu vadného materiálu. Všechny případné další nároky jsou vyloučeny. Materiál, který byl jakýmkoliv způsobem dodatečně upravován nebude reklamace řešena.

POJIŠTĚNÍ, ŠKODY, ZPŮSOBENÉ NESTANDARDNÍM METEOROLOGICKÝM PODMÍNKY

Tento výrobek má charakter lehké stavby a splňuje podmínky pro garantované sněhové zatížení do 0,8 kN / m² a rychlosti větru v nárazech do 20m / s. Z tohoto důvodu je v kritických oblastech důležité řešit případné možné poškození vhodným pojištěním. Poškození nad uvedené podmínky není předmětem záruky.

Nereklamovatelné stavy a odchylky dřeva

Fyzikální vlastnosti dřeva nedokážeme ovlivnit a proto jsou některé stavy a odchylky **vyřazeny z reklamačního řízení:**



- rozměrové odchylky, způsobené rozměrovou nestabilitou.
- vysušené praskliny, neohrožující statickou pevnost.
- částečně vypadlé boule na okrajích desek pokud při spojení dvou desek přes pero a drážku neprosvítá.
- zkroucení a zakřivení desek je přípustné pokud lze zpracovat do stavby.
- vrostlé nevypadávající boule včetně vysušených trhlin.
- na nepohledových stranách střechy mohou být desky nedohoblované a mohou mít oblínky.
- desky střechy mohou být z několika kusů, spojené však musí být na hranolech.
- vady způsobené nesprávnou montáží a nedodržením dalších podmínek ochrany a údržby podle montážního návodu.

Přístřešek na auto Dieter - 3D





Dispoziční plán - Přístřešek na auto Dieter


Pohled přední a pohled boční pravý

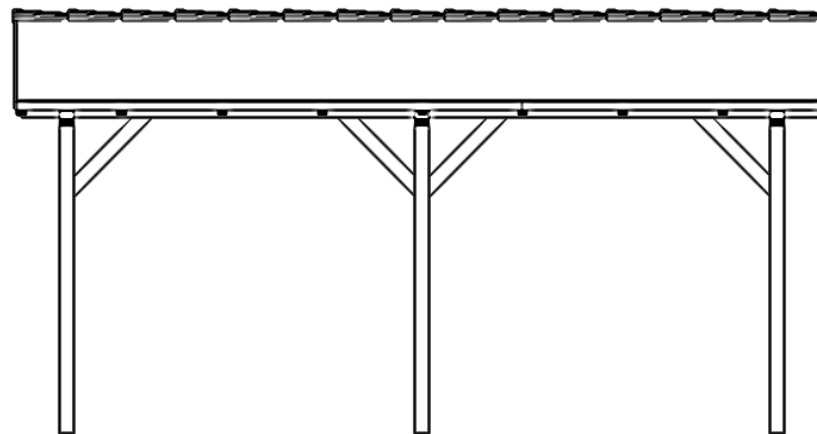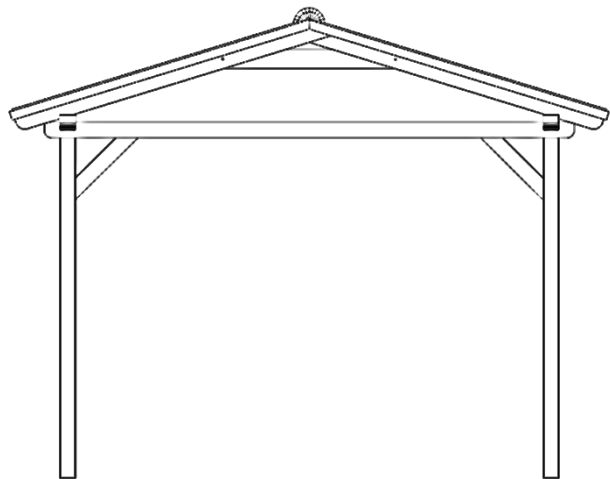

Pohled zadní a pohled boční levý






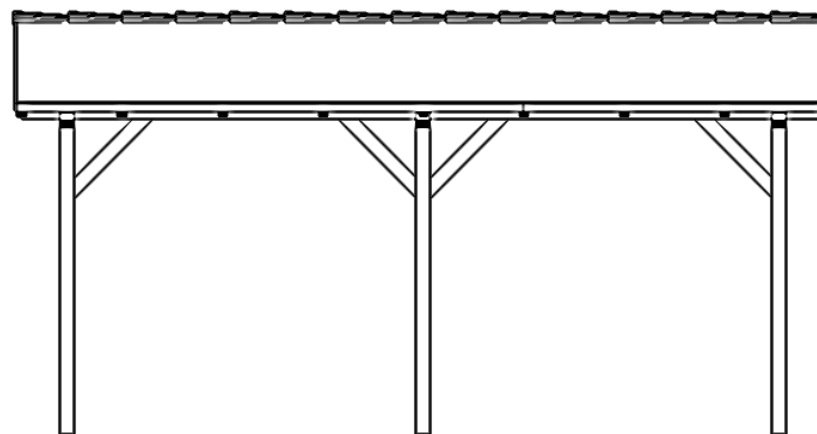
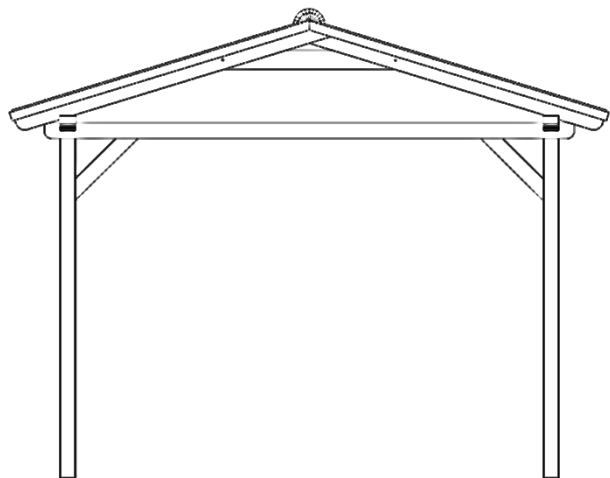



PŮDORYS

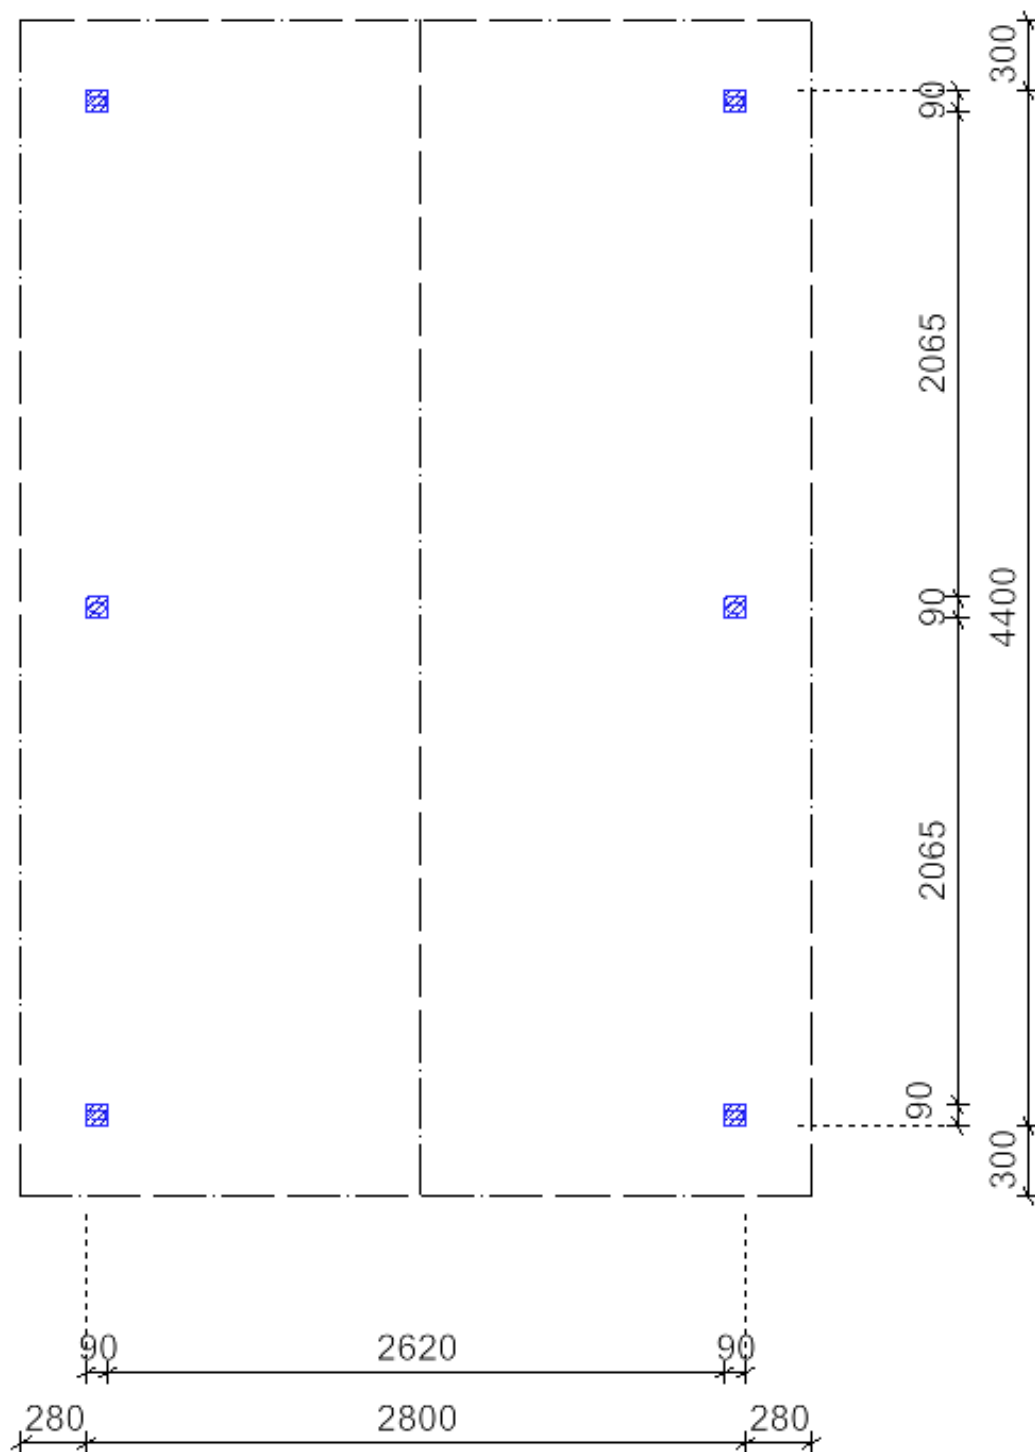

Popis	
Vnější rozměry (Š x H):	280 cm x 440cm
Výška hřebene střechy:	284 cm
Podchodná výška:	213 cm
Plocha střechy:	17,6 m2
Sklon střechy:	17,2 °

Soupis dílů pro " Přístřešek na auto Dieter "V19.0

JednČ.	označení	KS	Délka	šířka	výška	Poznámka
1	kleština	10	1950	33	96	
2	kleština	2	1950	33	96	
3	sloup	1	2160	90	90	
4	sloup	1	2160	90	90	
5	sloup	1	2160	90	90	
6	sloup	1	2160	90	90	
7	sloup	1	2160	90	90	
8	sloup	1	2160	90	90	
9	krokev	2	1947	33	121	
10	krokev	5	1947	33	121	
11	věžnice	1	5000	90	90	
12	krokev	2	1947	33	121	
13	krokev	5	1947	33	121	
14	věžnice	1	5000	90	90	
15	příčná věznice	1	3000	90	90	

16	šikmý pásek	1	631	70	70	
17	šikmý pásek	1	631	70	70	
18	příčná věznice	2	3000	90	90	
19	šikmý pásek	2	631	70	70	
20	šikmý pásek	2	631	70	70	
21	šikmý pásek	2	783	70	70	
22	šikmý pásek	2	783	70	70	
23	šikmý pásek	2	783	70	70	
24	šikmý pásek	2	783	70	70	
	střešní desky	28	5000	19	146	
	čelní lemovka	4	1786	18	56	
	boční lemovka	4	2500	18	56	
	kompletační balíček	1				
	lepenka	22bm				

NÁVOD NA MONTÁŽ

Montáž přístřešku doporučujeme zajistit odbornými montážními pracovníky, zaškolenými na tuto práci. Pokud se rozhodnete pro samomontáž, postupujte podle tohoto návodu. V případě nejasností Vám rádi poradíme na kontaktních telefonních číslech.

Výrobek je vyroben jako skládačka, kde jednotlivé díly do sebe zapadají, je však nutné je správně osadit s akceptováním vlastností dřeva.


Pro montáž doporučujeme nářadí:

- akumulátorový šroubovák (montážní bity PZ 1, PZ 2 a vrták Ø 4mm, vrták Ø 8mm)
- gumové kladivo
- okružní píla
- vodováha
- dvojitý žebřík
- kladivo



Kontrola podle soupisu dílů a třídění materiálu

Podle soupisu dílů zkontrolujte jednotlivé díly, zda jsou kompletní a nepoškozené. Jednotlivé díly si rozložte na 4 strany odpovídající umístění (podle soupisu, rozměrů a nákresu).


Sloupy

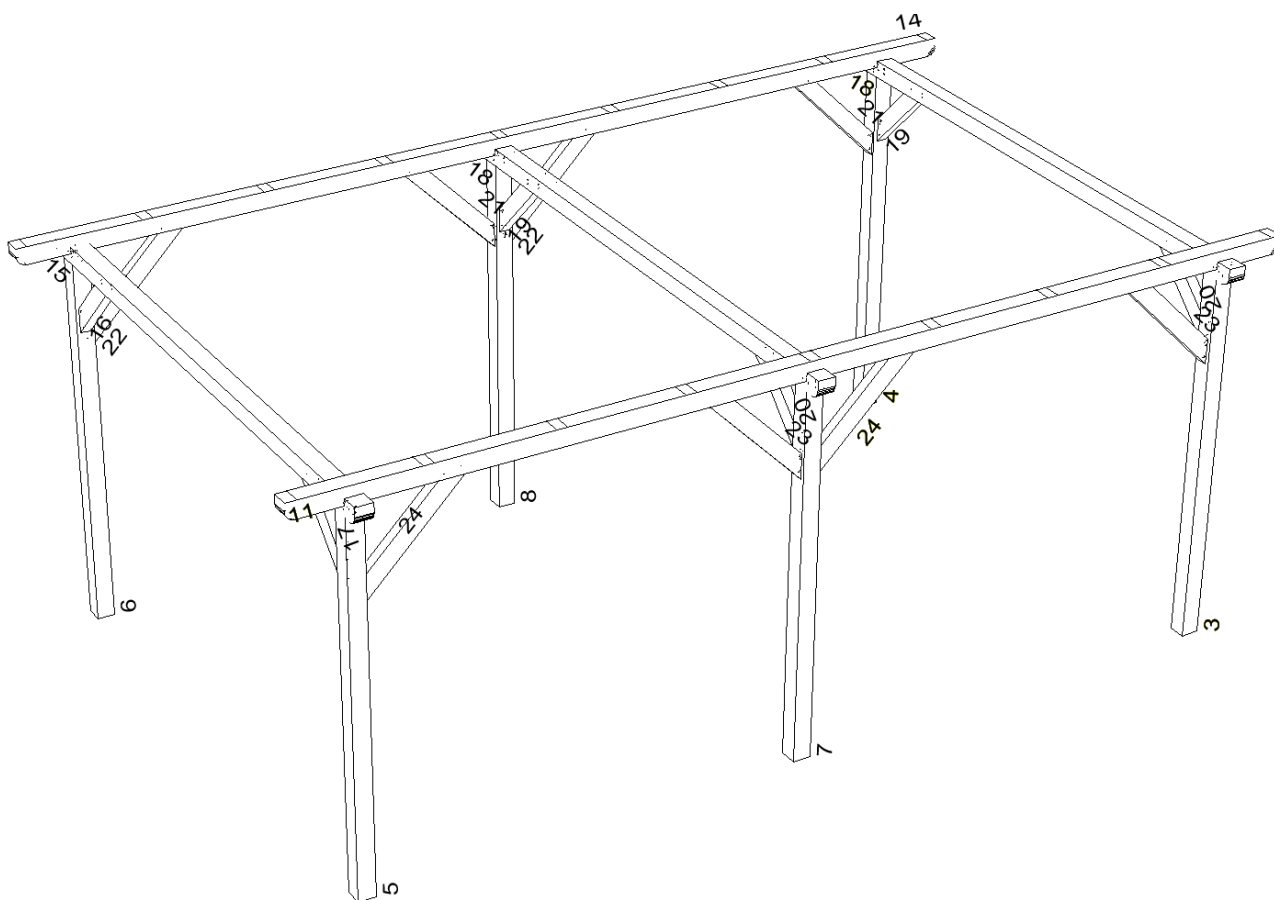


Spoj sloup-pásek, podélná věznice-příčná věznice - detail

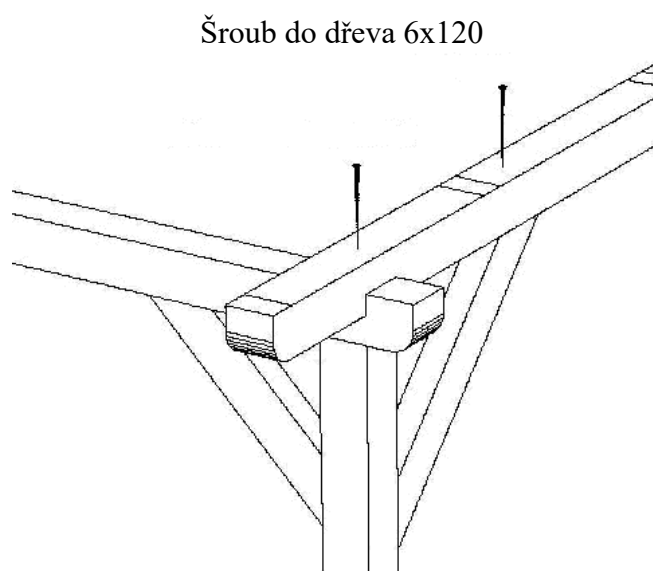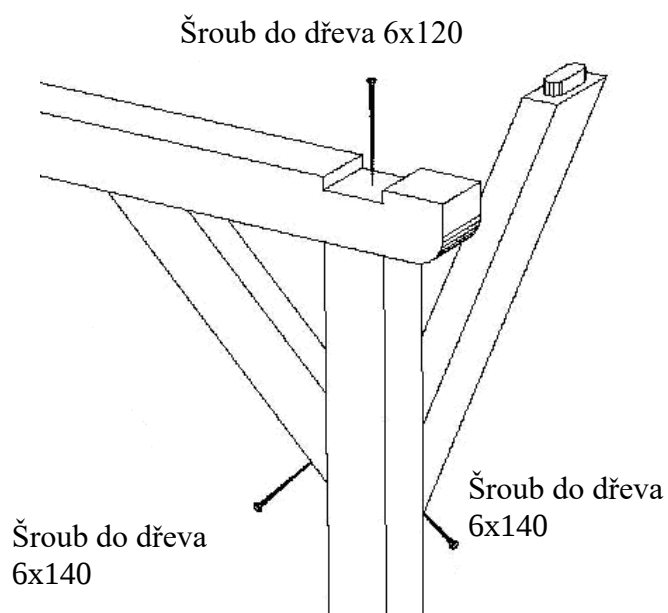


Spoj krokev-kleština - detail (přední strana)

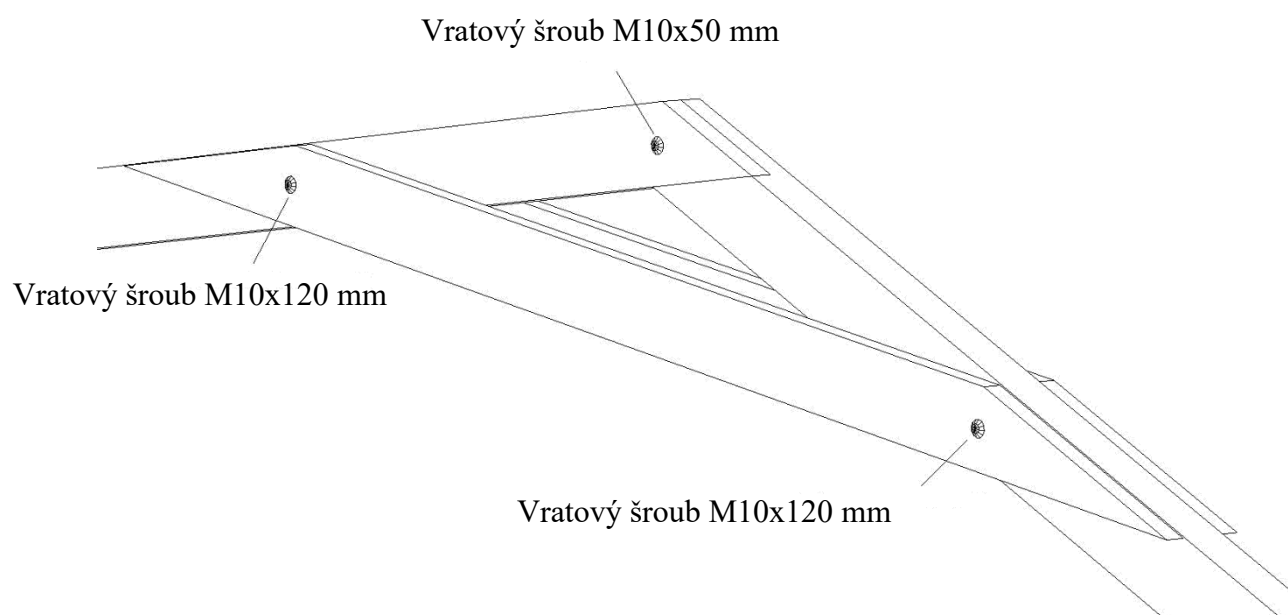


Spoj krokev-kleština - detail (zadní strana)

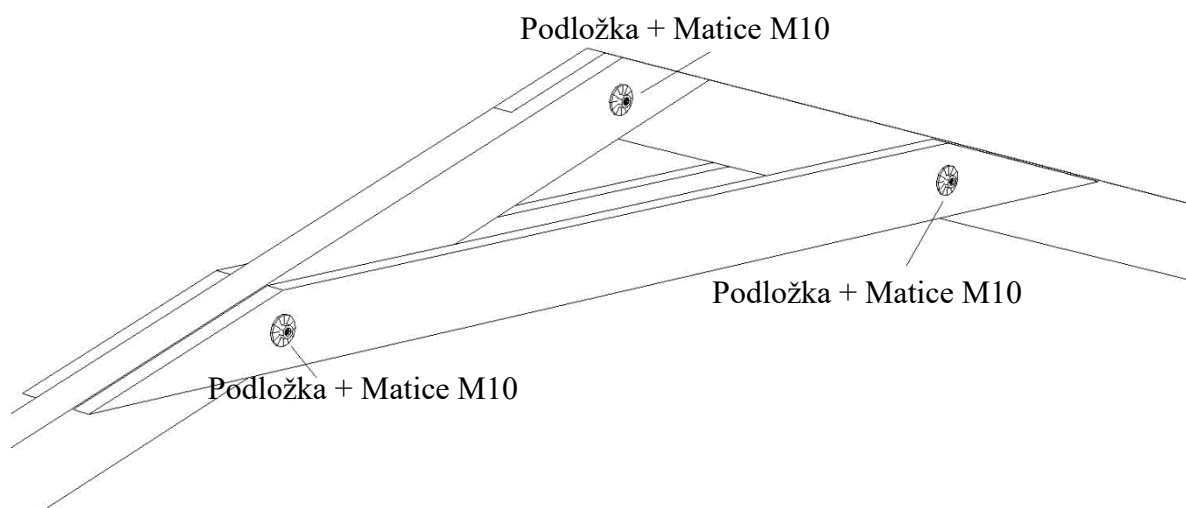


Spoj krokev-kleština - detail (první a poslední)

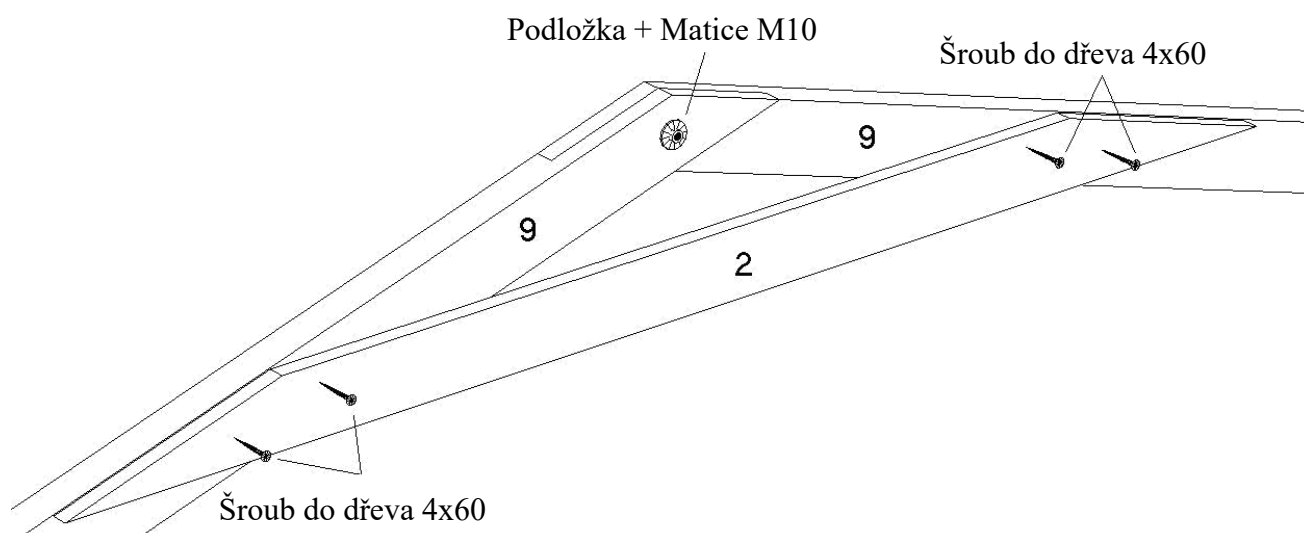


Spoj krokev- podélná věznice - detail

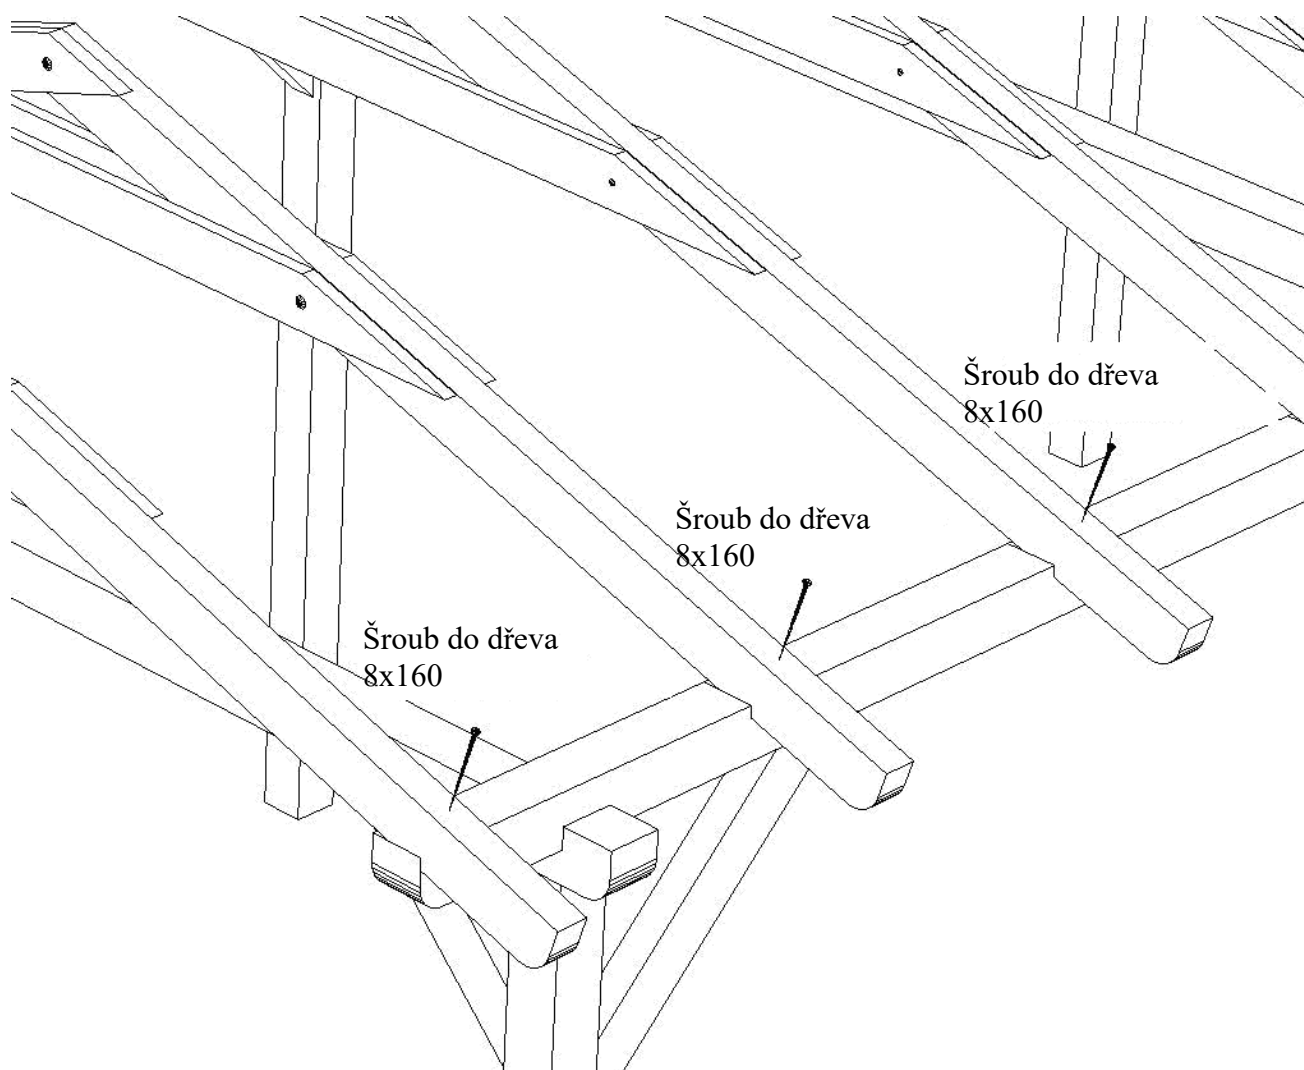

Rozložení krokví - 3D


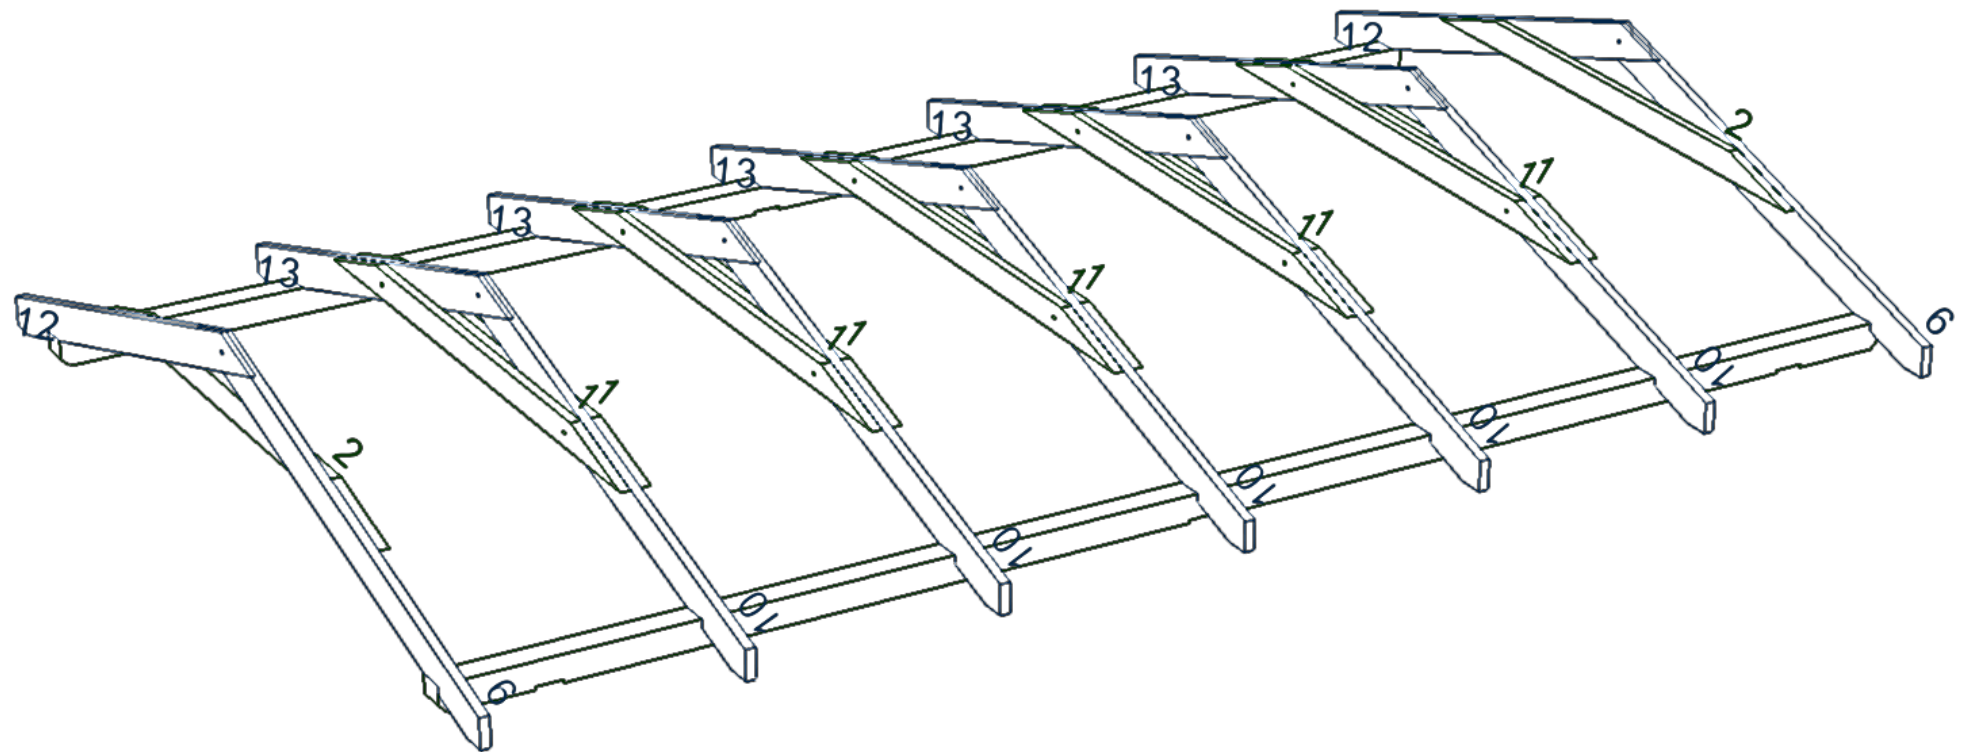


Rozložení krokví - půdorys

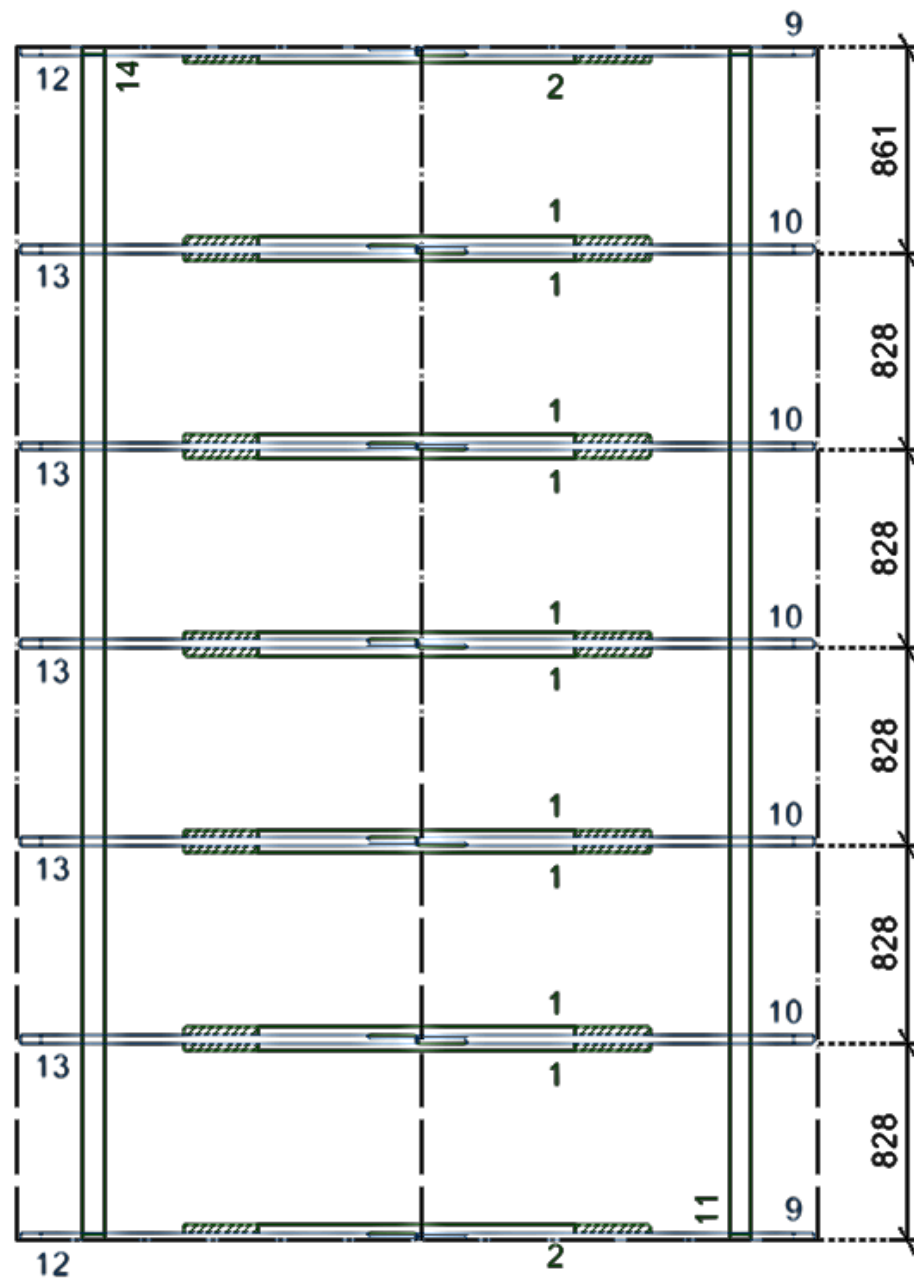


Střešní desky


Desky mírně přiklepněte tak aby mezi deskami zůstala dilatační mezera cca 1 mm a přibijte v místě kde přiléhají ke krokším. Poslední desku seřízneme na potřebnou šířku, tak aby se zarovnal podle konce krokšů.

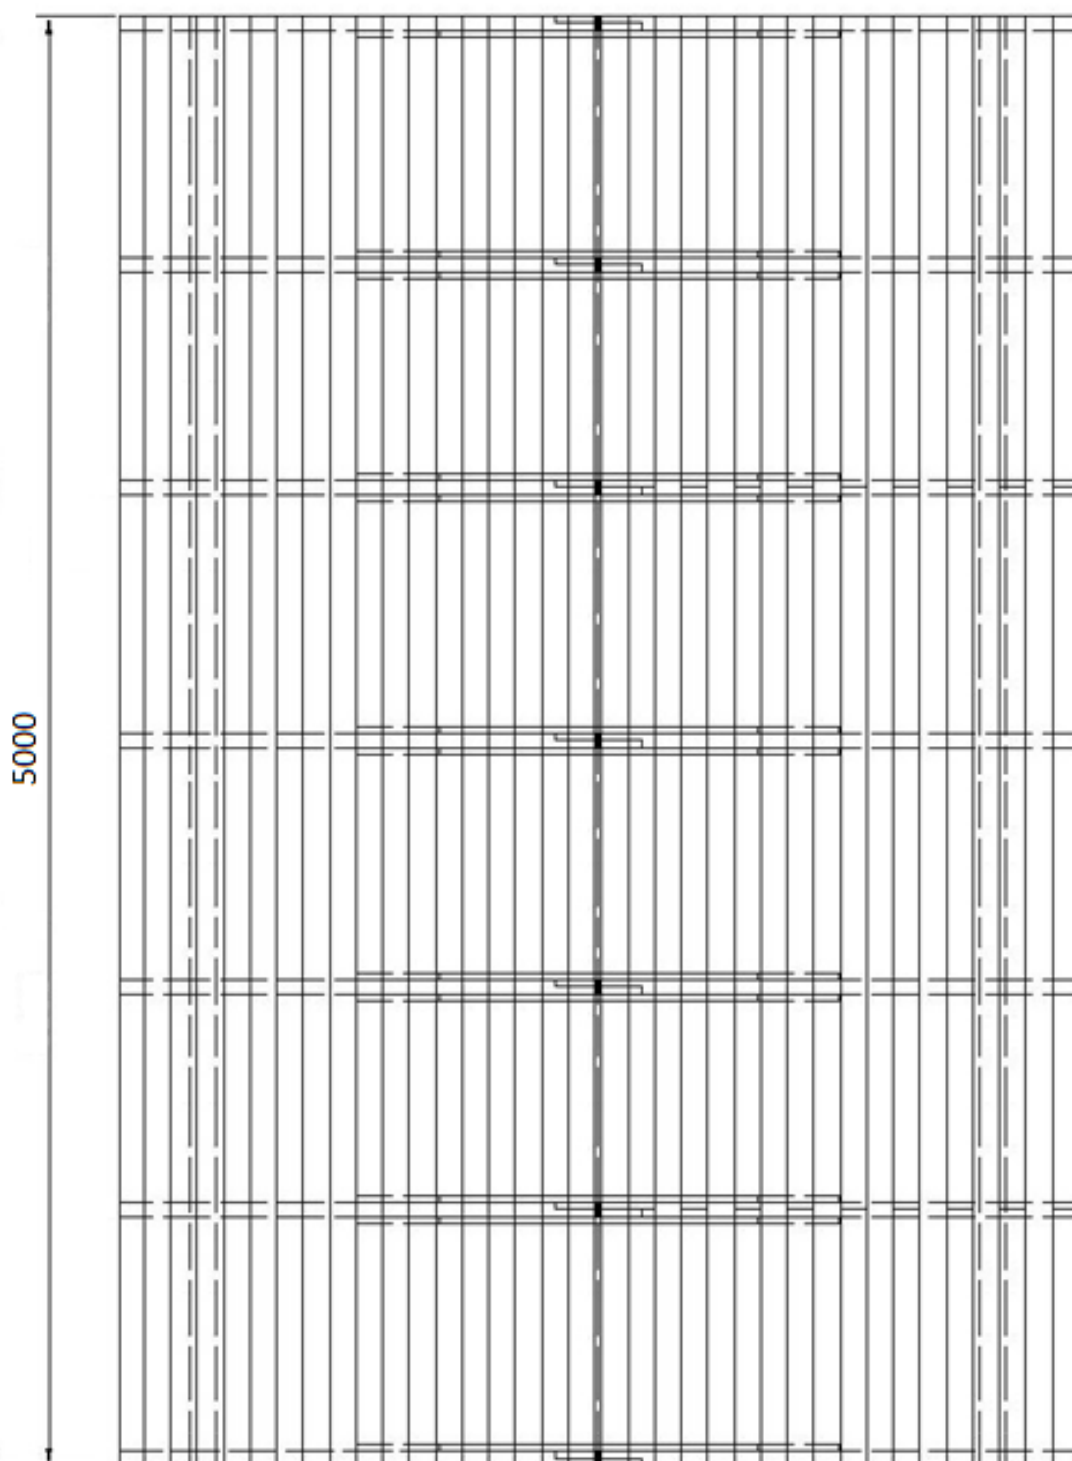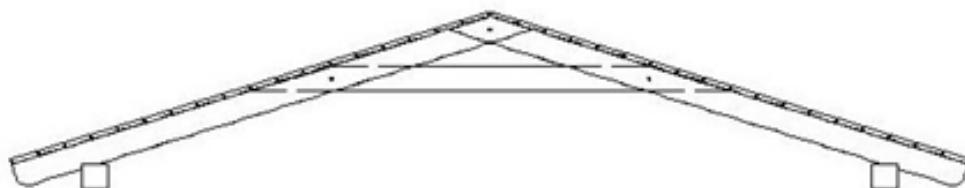

Lepenku nařežeme na délku střechy a ze spodní strany střechy necháme přesah cca 5 cm. Lepenku nejdříve přichytíme na obou koncích střechy hřebíky. Od spodní strany střešních desek pomocí krycí lišty připevníme přesahující konec lepenky. Hřeben střechy překryjeme podélně prohnutým lepenkovým pásem s přesahem na boční lepenkové pásy a přibije. Lepenku připevníme pomocí lemovek vpředu a vzadu. V případě montáže střešní krytiny se lišty nedávají.

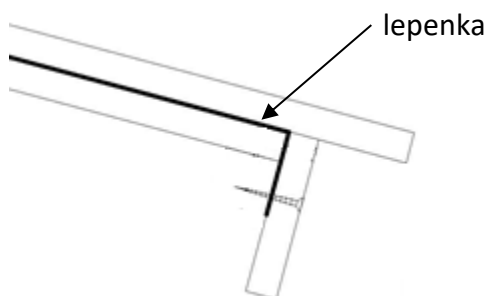

Lemovky střechy - Detail

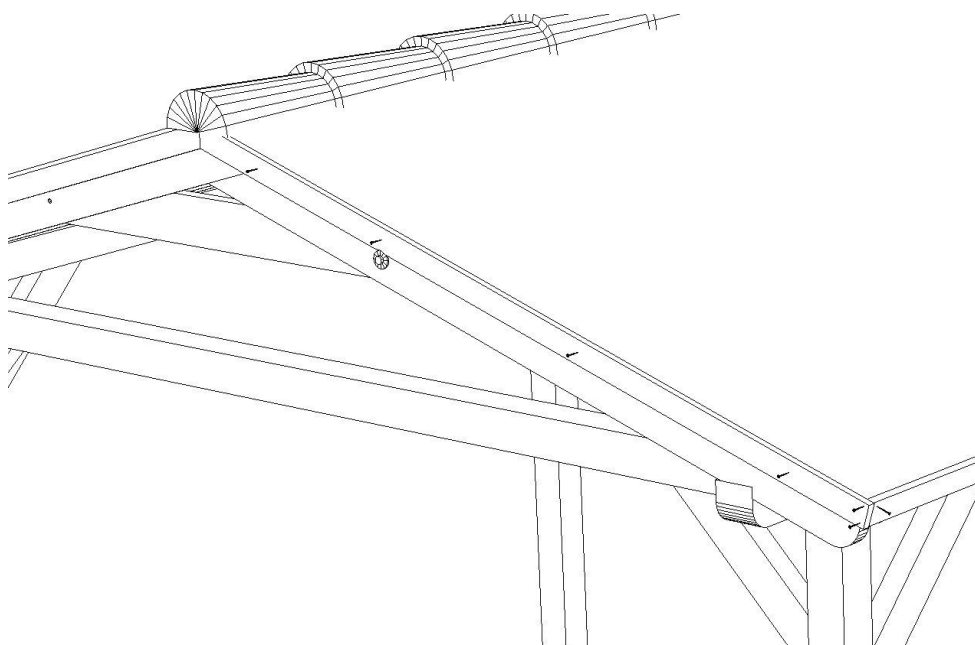

5x - Šroub se záp.hlavou 3x45 - přední lemovka střechy
7x - Šroub se záp.hlavou 3x45 - boční lemovka střechy